

HOOVER

ROBO.COM³



ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL



PRINTED IN P.R.C.
48010196


ENGLISH

A quick guide to the first use of your ROBO.COM³

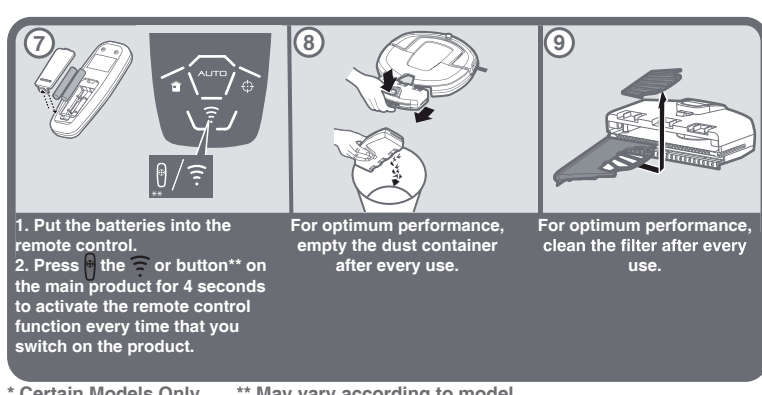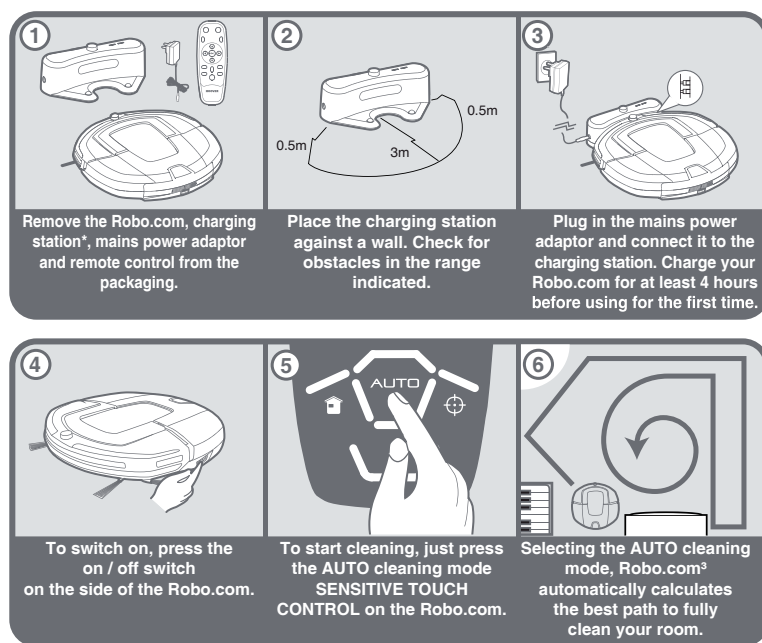


* Certain Models Only ** May vary according to model

A quick guide to the LCD display

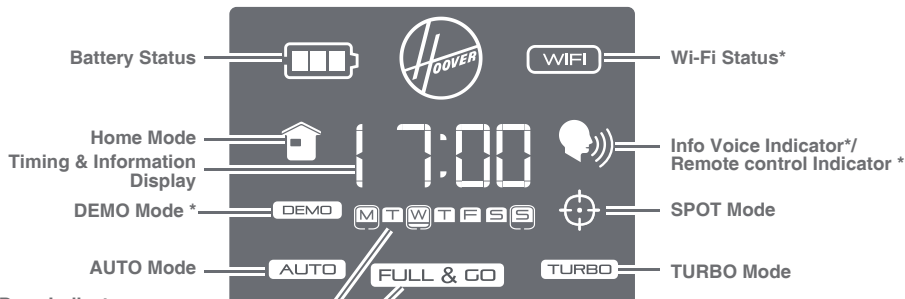

* Certain Models Only


A quick guide to sensitive touch display

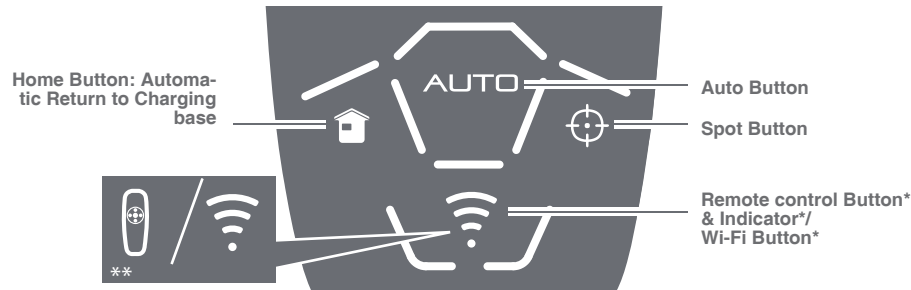

Press the or button* on the main product for 4 seconds to activate the remote control function every time that you switch on the product. When this function is illuminated* it means that the remote control function is active and vice versa.

* Certain Models Only ** May vary according to model

A quick guide to Wi-Fi connection (Wi-Fi models only)

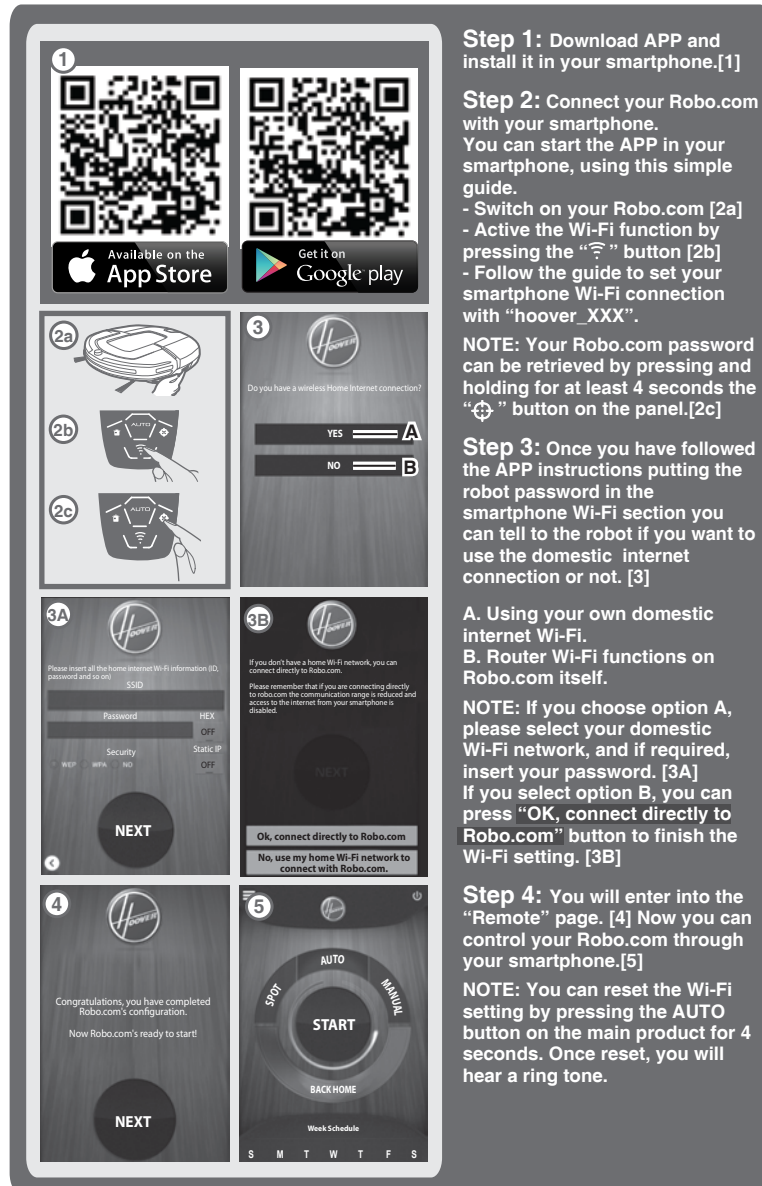

Error Codes


The following error codes may appear during use:

Failure Code	Explanation
Er01	Right edge cleaning brush has to be cleaned
Er02	Floor brush to be cleaned
Er04	Left Drive Wheel has to be checked and cleaned
Er05	Right Drive Wheel has to be checked and cleaned
Er07	Be sure both wheels are making contact with the floor
Er09	Be sure the dust container is correctly fitted
Er12	Left edge cleaning brush has to be cleaned

Always refer to the user manual for more information


FRANÇAIS

Guide de démarrage rapide du ROBO.COM³

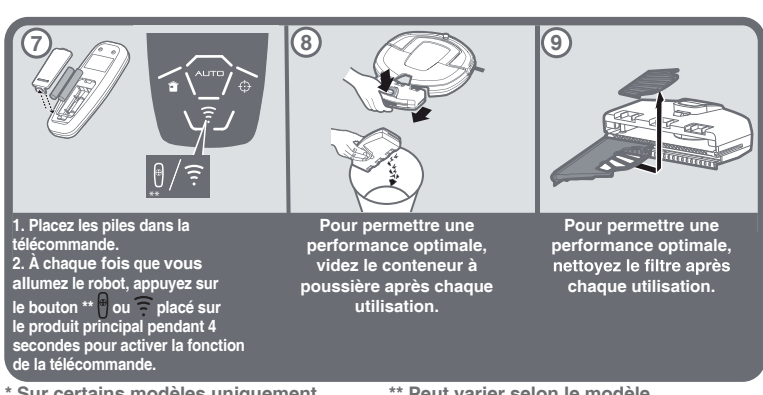


* Sur certains modèles uniquement ** Peut varier selon le modèle

Guide de démarrage rapide de l'écran LCD

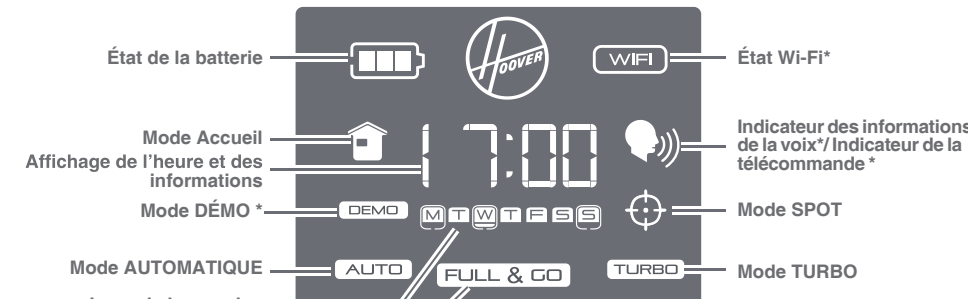

* Sur certains modèles uniquement

Guide de démarrage rapide de l'écran tactile sensible

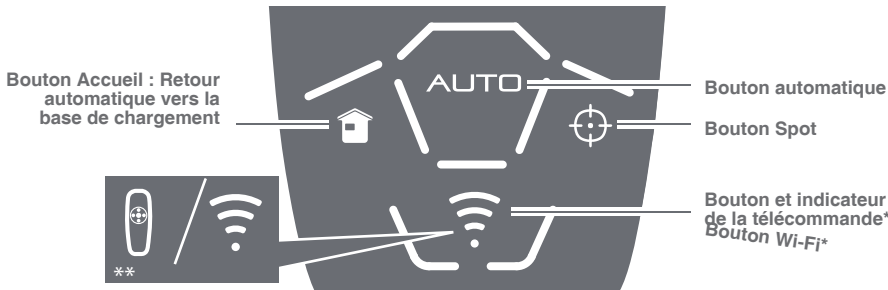

À chaque fois que vous allumez le robot, appuyez sur le bouton ou placé sur le produit principal pendant 4 secondes pour activer la fonction de la télécommande. Lorsque le bouton s'allume*, cela signifie que la fonction est disponible ou vice versa.

* Sur certains modèles uniquement ** Peut varier selon le modèle

Guide de démarrage rapide de la connexion Wi-Fi (modèles Wi-Fi uniquement)



Codes erreur

Les codes suivants peuvent s'afficher pendant l'utilisation :

Code échec	Explication
Er01	La brosse de nettoyage latérale de droite doit être nettoyée
Er02	Brosse à plancher à nettoyer
Er04	La roue motrice gauche doit être vérifiée et nettoyée
Er05	La roue motrice droite doit être vérifiée et nettoyée
Er07	Assurez-vous que les deux roues touchent le sol
Er09	Assurez-vous que la cassette à poussière est bien en place
Er12	La brosse de nettoyage latérale de gauche doit être nettoyée

Référez-vous toujours au manuel d'utilisation pour de plus amples informations

Front (正面)


back (反面)

Size: 420x258mm

Material: coated paper(120g) 铜版纸


ITALIANO

Guida rapida al primo utilizzo di ROBO.COM³

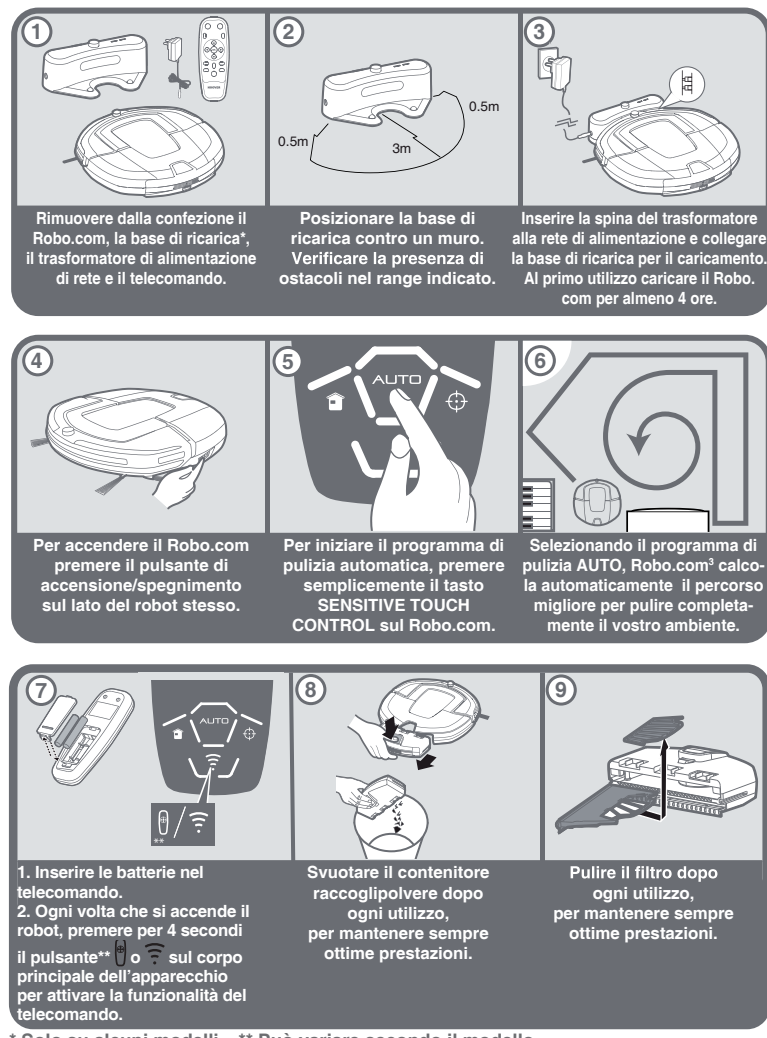


* Solo su alcuni modelli ** Può variare secondo il modello

Guida rapida al Display LCD

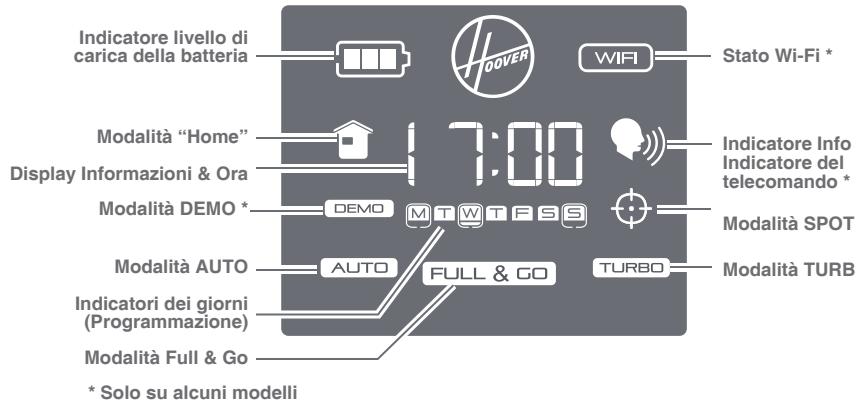


Guida rapida al Display Sensitive Touch

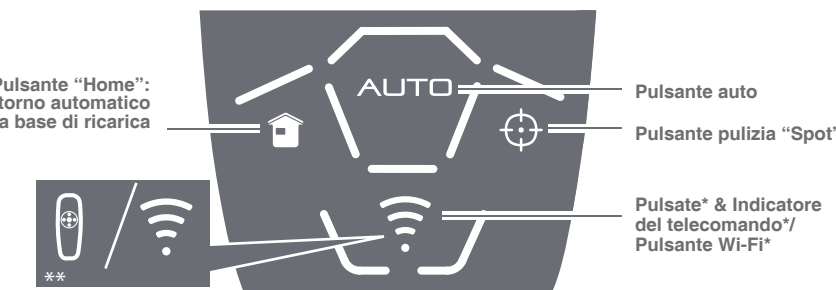

Ogni volta che si accende il robot, premere per 4 secondi il pulsante o sul corpo principale dell'apparecchio per attivare la funzionalità del telecomando. Quando il pulsante è acceso*, significa che la funzionalità del telecomando è attiva o vice versa.

* Solo su alcuni modelli ** Può variare secondo il modello

Guida rapida alla connessione Wi-Fi (solo per modelli Wi-Fi)

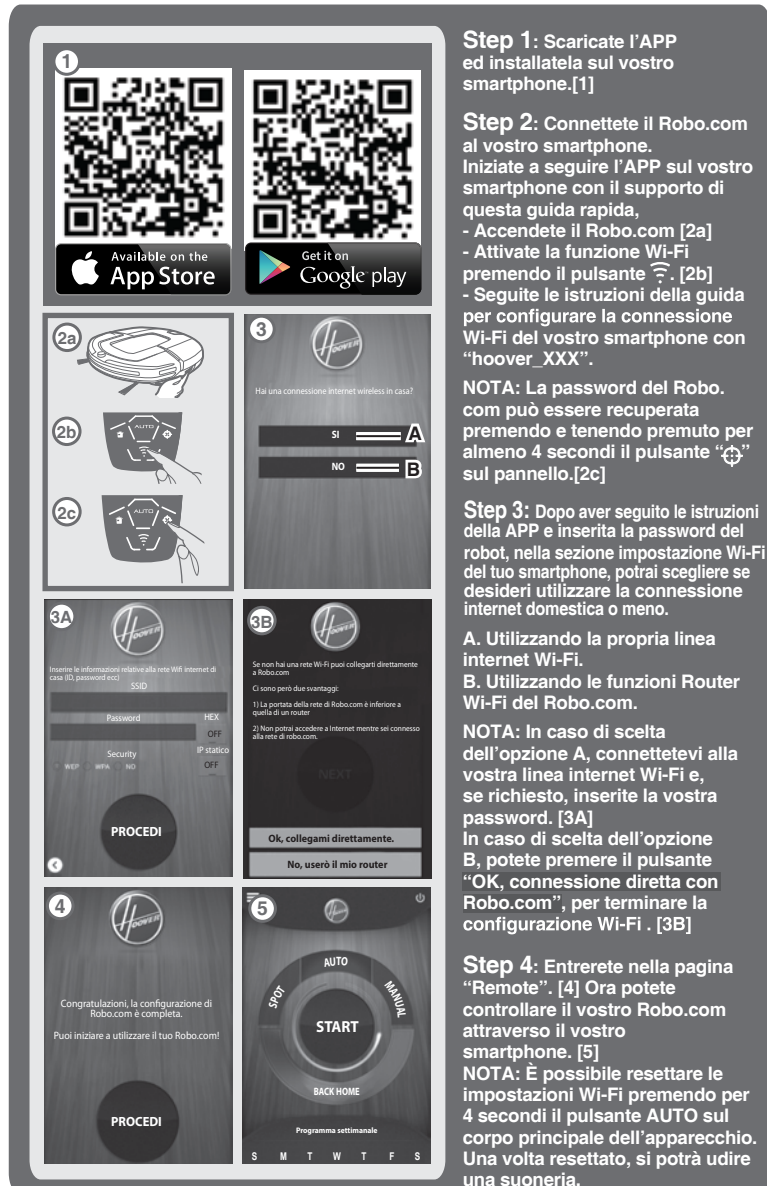

Codici d'errore

I seguenti codici d'errore possono apparire durante l'utilizzo:

Codice d'errore	Spiegazione
Er01	La spazzola destra per la pulizia dei bordi deve essere pulita
Er02	La spazzola pavimenti deve essere pulita
Er04	La ruota motrice sinistra deve essere controllata e pulita
Er05	La ruota motrice destra deve essere controllata e pulita
Er07	Assicurarsi che le ruote siano a contatto con il pavimento
Er09	Assicurarsi che il contenitore raccogliopolvere sia ben posizionato
Er12	La spazzola sinistra per la pulizia dei bordi deve essere pulita

Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale d'istruzioni


ESPAÑOL

Guía rápida para el primer uso de su ROBO.COM³




* Sólo para algunos modelos ** Puede variar dependiendo del modelo

Display LCD – Guía Rápida

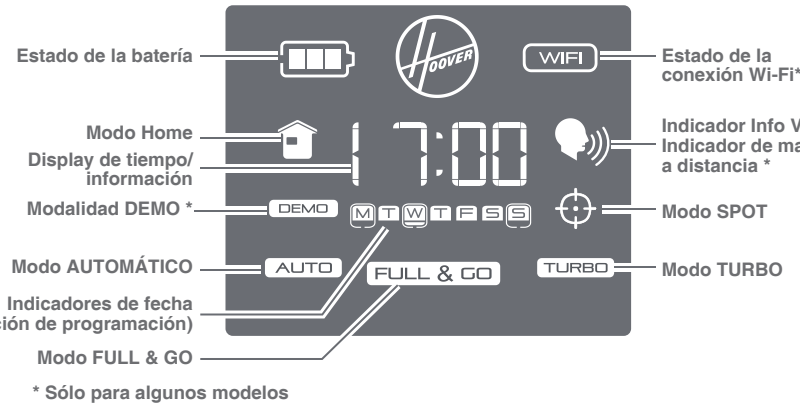


Display Táctil – Guía Rápida

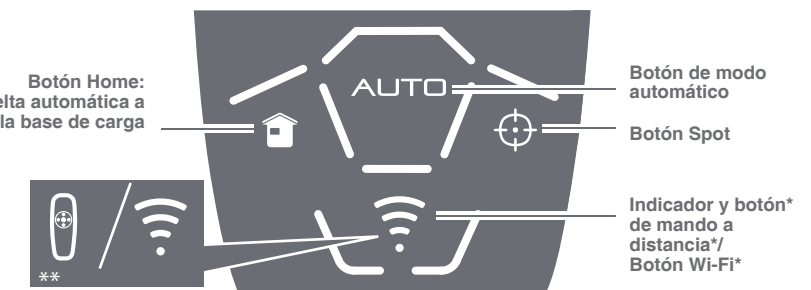

Cada vez que encienda el robot, pulse el botón o del aparato durante 4 segundos para activar la función de mando a distancia. Cuando el robot está iluminado significa que la función está disponible o viceversa.

* Sólo para algunos modelos ** Puede variar dependiendo del modelo

Conexión Wi-Fi – Guía Rápida (sólo para los modelos Wi-Fi)

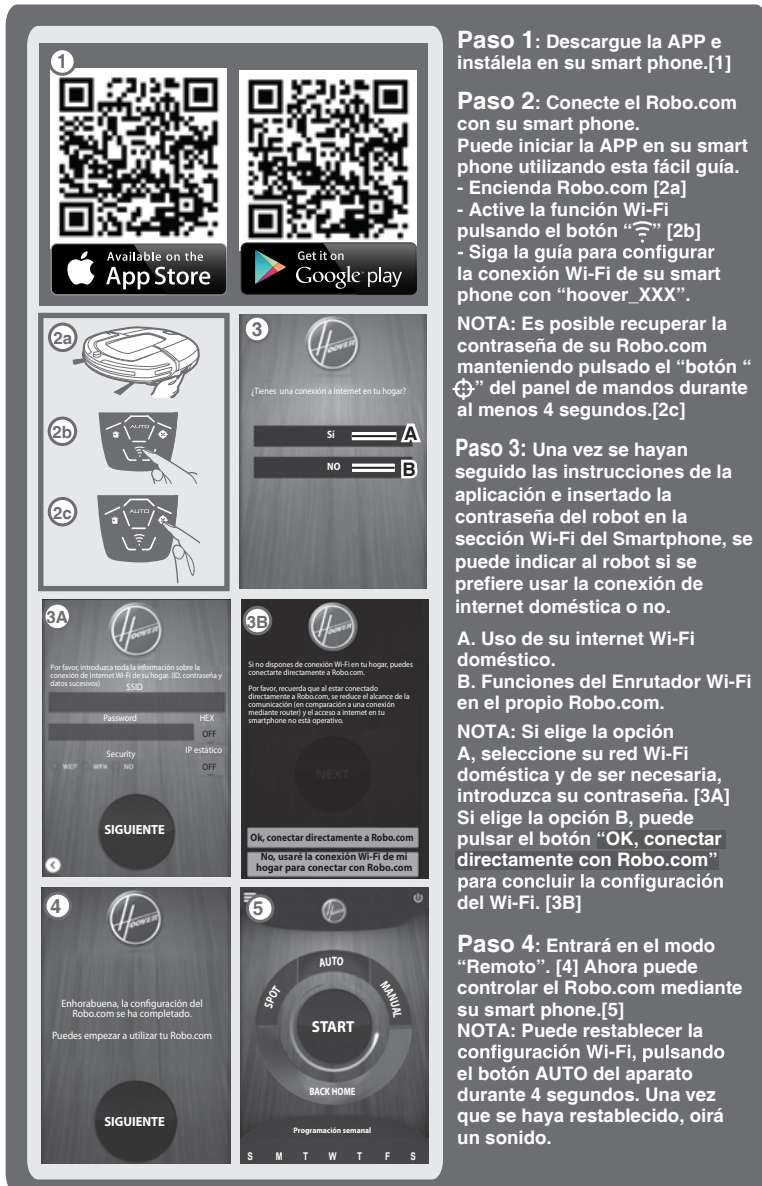

Códigos de error

Pueden aparecer los siguientes códigos durante el uso:

Código de fallo	Explicación
Er01	Se debe limpiar el cepillo lateral derecho
Er02	Se debe limpiar el cepillo inferior
Er04	Revisar y limpiar la rueda propulsora izquierda
Er05	Revisar y limpiar la rueda propulsora derecha
Er07	Asegurarse de que ambas ruedas hagan contacto con el suelo
Er09	Asegurarse de que el contenedor de polvo está bien colocado
Er12	Se debe limpiar el cepillo lateral izquierdo

Véase el manual del usuario para obtener mayor información

ENGLISH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL